


Инструкция по замеру москитной сетки VERTEX

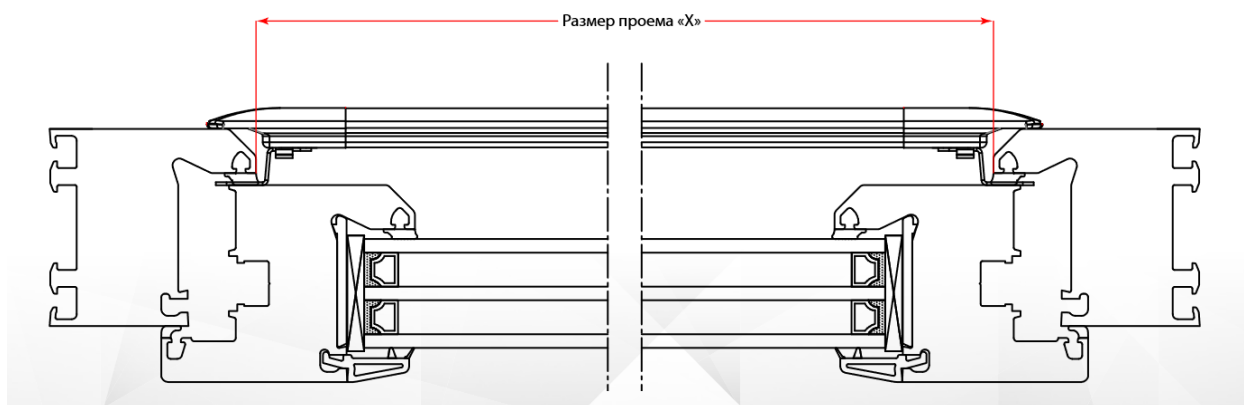

Порядок замера на готовом окне:

1. Открыть створку окна, в которую необходима москитная сетка.
2. Проследите, чтобы геометрия светового проема по раме была ровная (не было вогнутостей, выпуклостей рамы, диагонали были равными), иначе возможно не плотное прилегание москитной рамки к окну.
3. **Произвести замер светового проема «X» по вертикали и горизонтали. К размерам «X» надо прибавить 34 мм. и вы получите габаритные размеры м.с. VERTEX.**
4. Внести данные размеры в программу расчета ИТ-ОКНА и получить стоимость сетки и/или запустить ее «в работу» на завод.

ВАЖНО ! Москитная сетка VERTEX отлично подходит для профильных систем WHS 72, VEKA SL70, VEKA SL 82 –это проверено. На изделия из профиля WHS 60 – VERTEX установить нельзя из-за конструктивной особенности рамы. Применимость на другие профильные системы АСК СЕРВИС не гарантирует в связи с разной геометрией профилей.